





FA02199M4A




CE

EAC




KLED
KLED24

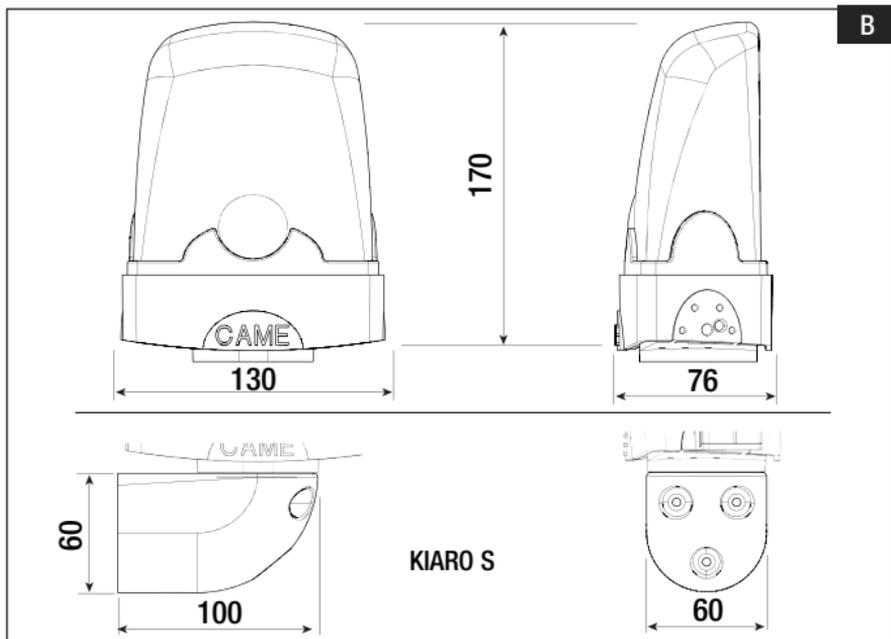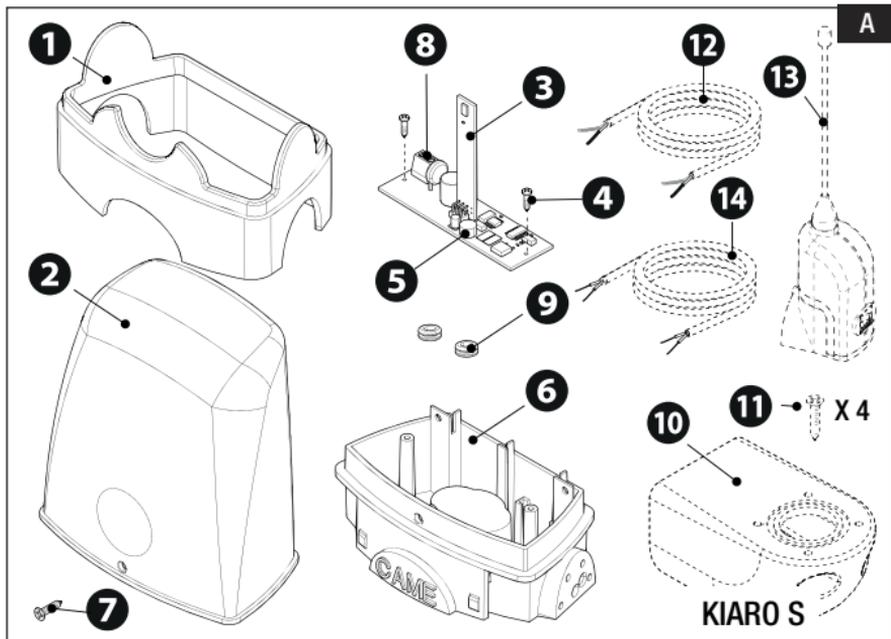


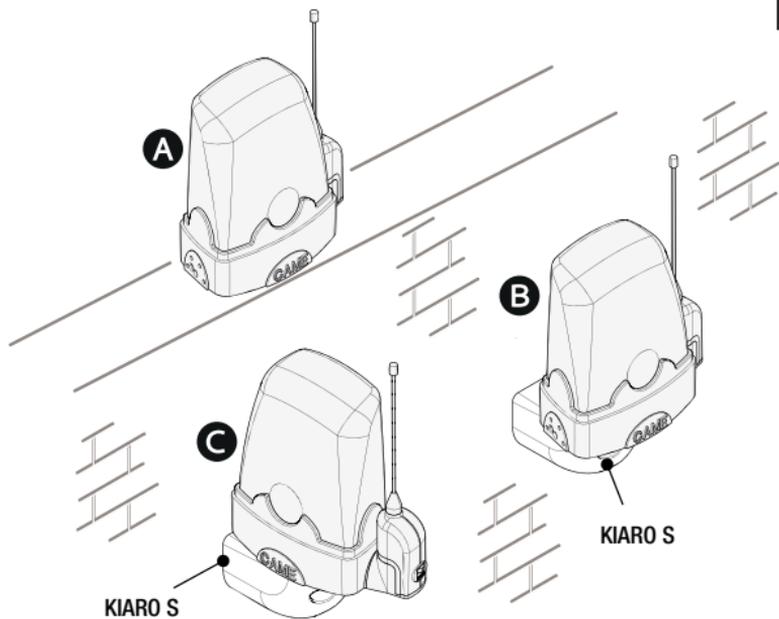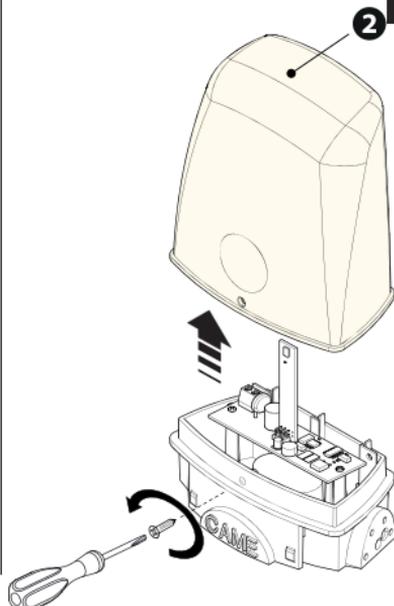
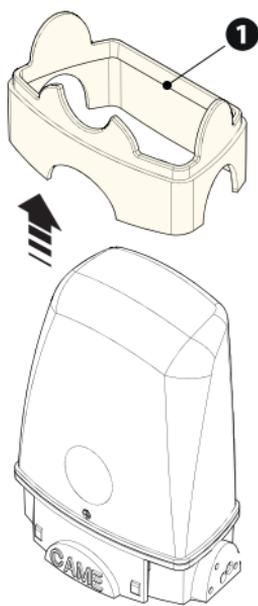
C**D**



E


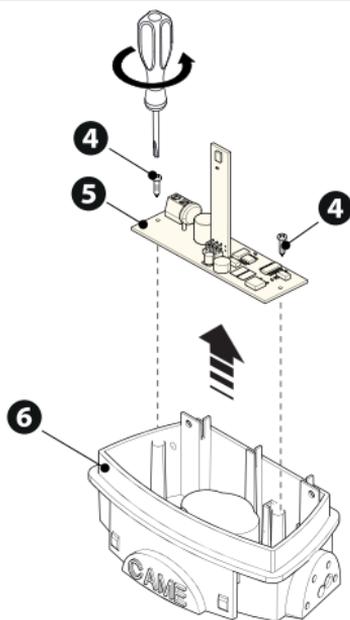


F

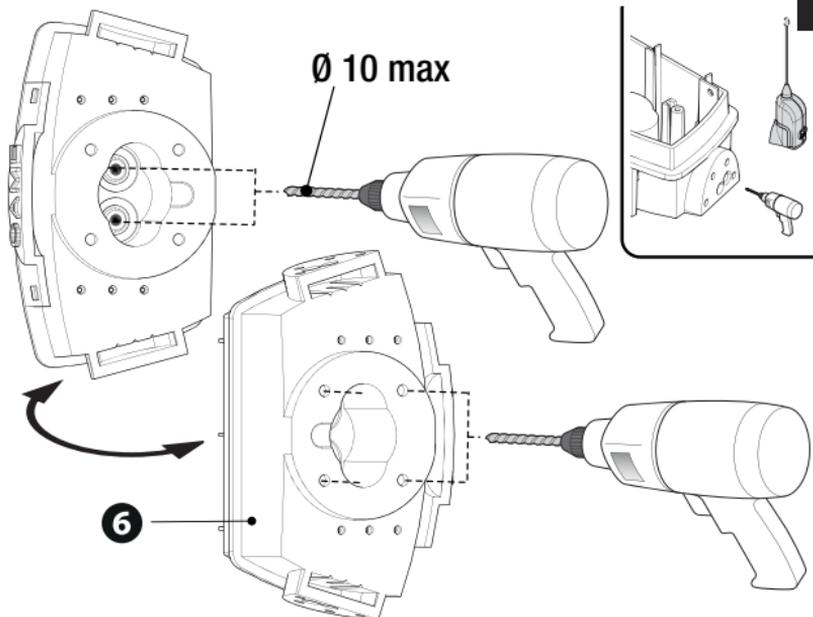

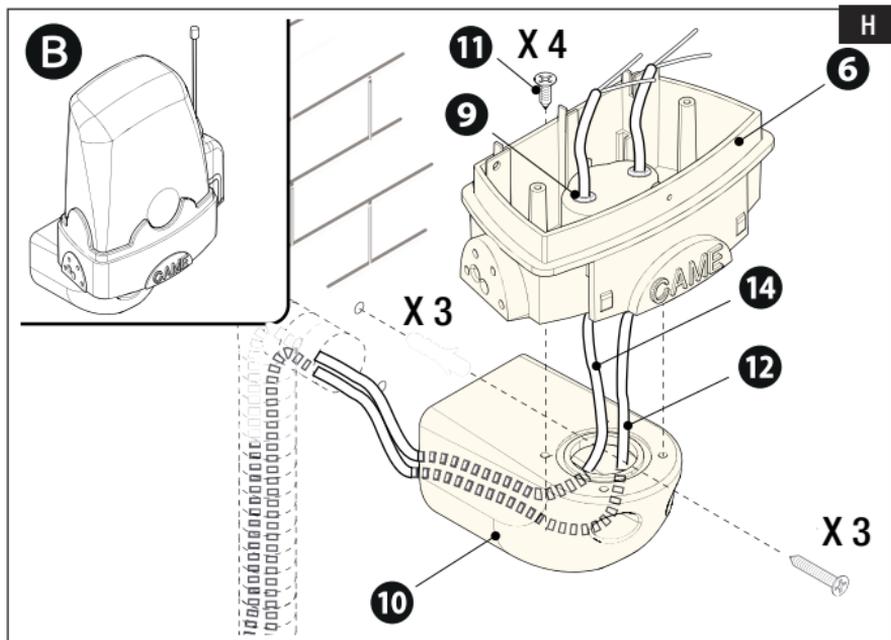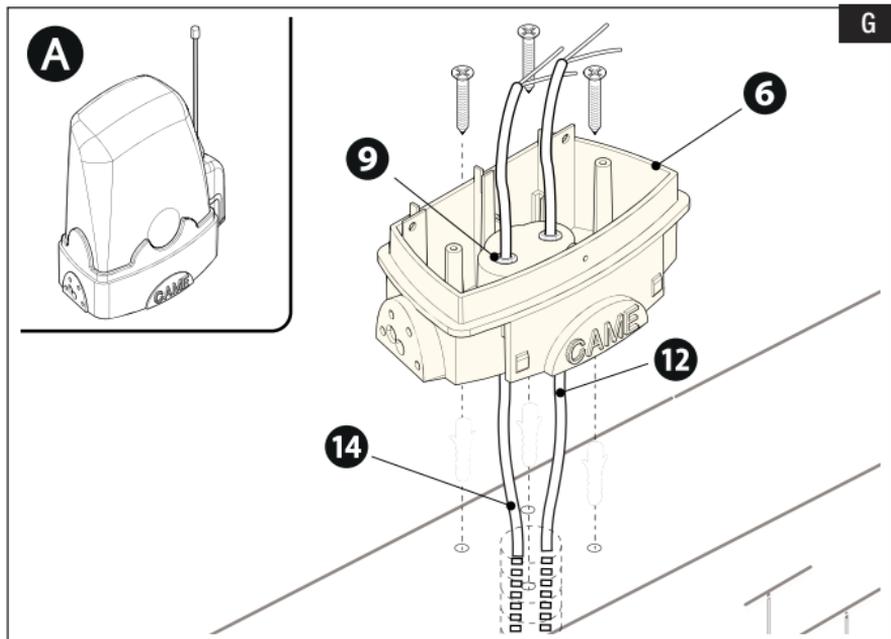

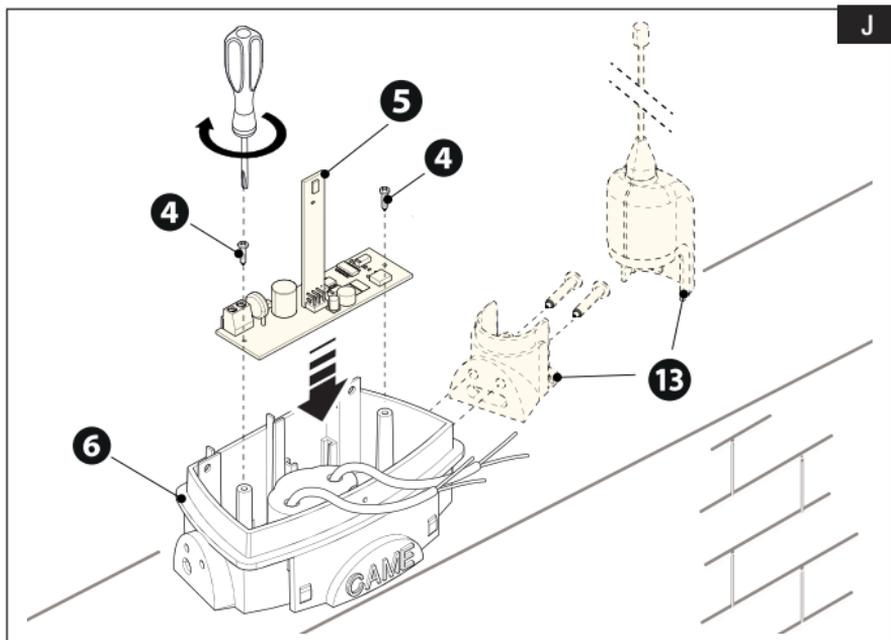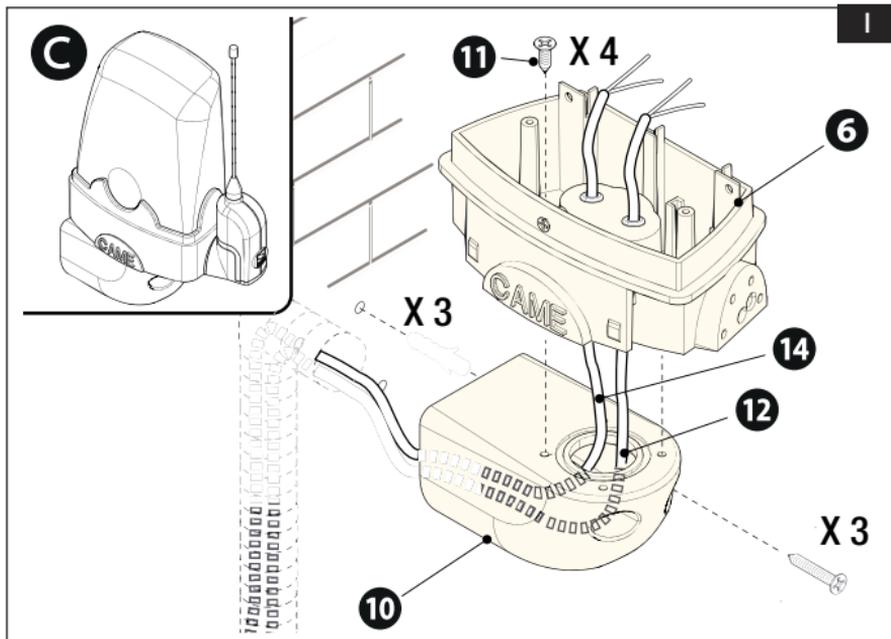

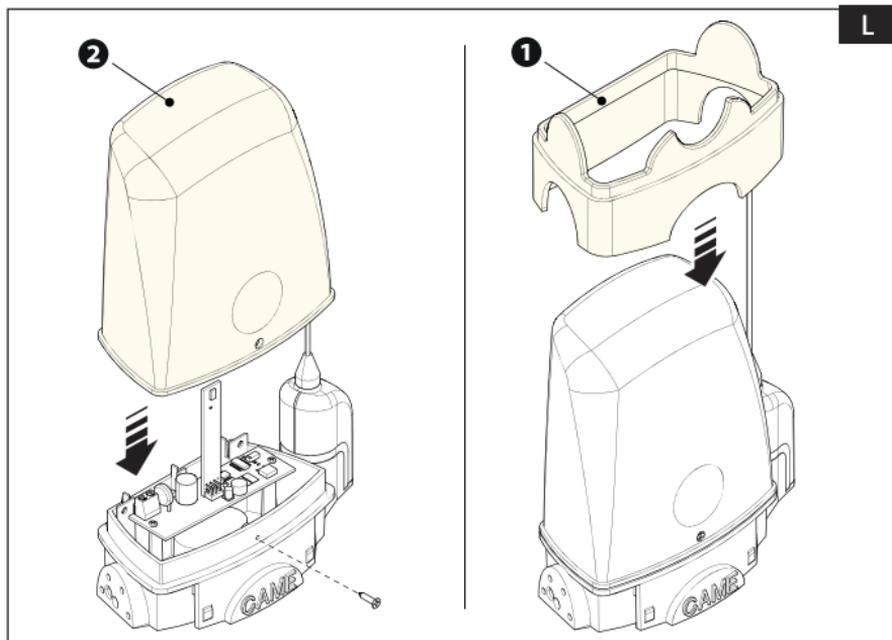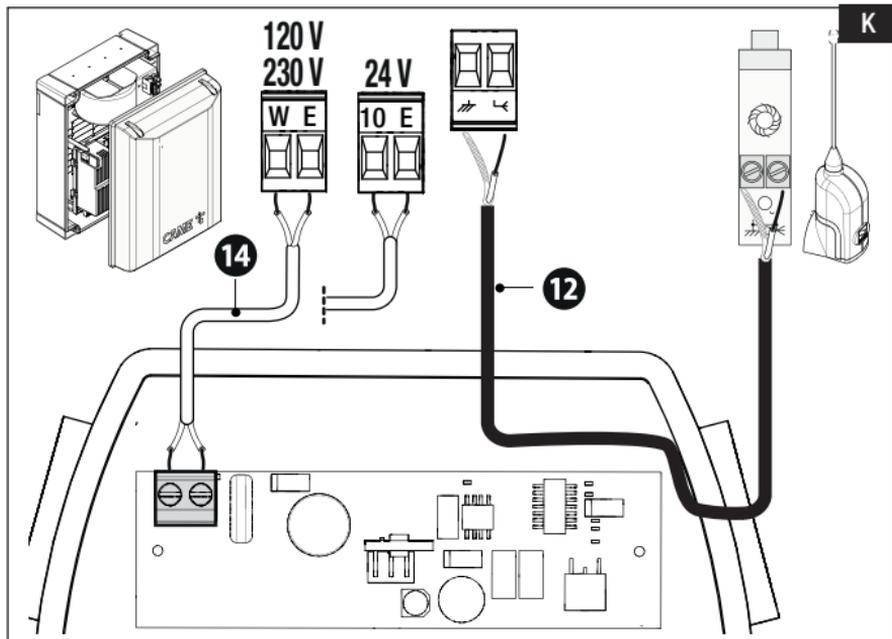

Общие предупреждения для монтажника

Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступить к установке и выполнению работ, согласно указаниям фирмы-изготовителя. • Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности. • Перед выполнением работ по очистке, техническому обслуживанию или замене деталей обесточьте устройство посредством главного выключателя, расположенном перед автоматикой. • Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного, ошибочного или небрежного использования изделия. • Изделие в оригинальной упаковке компании-производителя может транспортироваться только в закрытом виде (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытом автотранспорте). • В случае обнаружения неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию и связаться с сервисной службой по адресу <https://www.camerussia.com> или позвонить по номеру, указанному на сайте. • Дата изготовления указана в партии продукции, напечатанной на этикетке изделия. При необходимости свяжитесь с нами по адресу <https://www.camerussia.com>. • С общими условиями продажи можно ознакомиться в официальных прайс-листах Came.

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.
СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Описание

001LED - Светодиодная сигнальная лампа ~120-230 В
001LED24 - Светодиодная сигнальная лампа =24 В

Технические характеристики

МОДЕЛИ	KLED	KLED24
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	~120 - ~230	=/~24
Мощность (Вт)	2 (~230 В) 1 (~120 В)	2
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Класс защиты (IP)	54	54
Класс изоляции	2	2
Диапазон температур хранения (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Средний срок службы изделия (часы)**	100000	100000

(*) Перед установкой изделие необходимо хранить при комнатной температуре, если транспортировка или хранение на складе осуществлялись при крайне высоких или низких температурах.

(**) Средний срок службы изделия носит исключительно ориентировочный характер и рассчитывается исходя из соответствия условиям эксплуатации, монтажа и технического обслуживания. На него, среди прочих, влияют такие факторы, как климатические и погодные условия (ознакомьтесь с таблицей MСBF при ее наличии).

Описание компонентов **a**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Защитная рамка | 9 Контакты для подключения антенны |
| 2 Плафон сигнальной лампы | 10 Контакты электропитания |
| 3 Светодиодный индикатор | 11 Уплотнительная прокладка |
| 4 Саморез 2,2x9,5 | 12 Кронштейн для крепления сигнальной лампы к вертикальной поверхности * |
| 4 Электронная плата | 13 Саморезы 3,9x13 * |
| 6 Основание сигнальной лампы | 14 Коаксиальный кабель RG-58 * |
| 7 Саморез 2,9x13 | 15 Кабель FROR 2x1 мм ² * |
| 8 Перемычка для режима мигания | |

(*) Дополнительный аксессуар не входит в комплект поставки..

Габаритные размеры **b**

Примеры установки

- a** Стандартная
- b c** С кронштейном для настенного монтажа

Монтаж

- d** Снимите защитную рамку и плафон с основания сигнальной лампы.
- e** Снимите электронную плату с основания.
- f** Рассверлите отверстия в основании сигнальной лампы.
- g** Протяните кабель электропитания и антенный кабель через отверстия в основании. Закрепите основание прилагаемыми дюбелями и винтами.

 **Накладной монтаж на стену представлен на рисунках  и .**

j Зафиксируйте электронную плату на основании.

k Подключите провода к плате.

 **Сохраните защитную оплетку проводов вблизи клемм.**

l Зафиксируйте плафон и установите защитную рамку.

 Предусмотрите предохранитель номиналом 630 мА, если его нет на плате блока управления автоматики.

Содержание этого руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

Перевод оригинальных инструкций.

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier

Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941

info@came.com - www.came.com